



ООО «ЭНКОР - Инструмент - Воронеж»

# СТОЛ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Артикул: **23474**

РОССИЯ // ВОРОНЕЖ // [WWW.ENKOR.RU](http://WWW.ENKOR.RU)

## Уважаемый покупатель!

Вы приобрели стол для горизонтального фрезерования, изготовленный в КНР под контролем российских специалистов по заказу ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж».

Перед вводом в эксплуатацию тисков внимательно и до конца прочтите настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его на весь срок использования поворотных тисков.

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стол для горизонтального фрезерования (далее стол) предназначен для работ на фрезерном станке по металлу Корвет 415 при наклоненной шпиндельной бабке. Для крепления заготовки, либо крепежной оснастки стол имеет Т-образные пазы.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
Размер Т-образного паза, мм	12
Паз крепления стола (по два с двух сторон), мм	14
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм	350×1680×100
Масса, кг	8,7

В связи с постоянным совершенствованием технических характеристик изделий, оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность. При необходимости информация об этом будет прилагаться отдельным листом.

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ (Рис. 1)

В комплект поставки входит (Рис.1):

Стол для горизонтального фрезерования	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

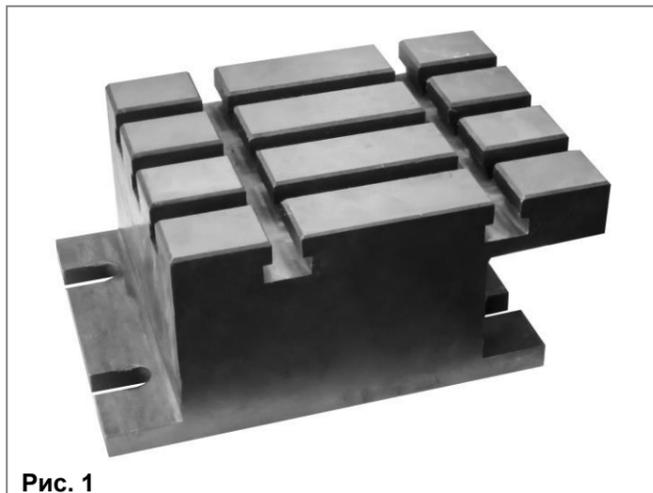


Рис. 1

### 4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности выполнения намеченных работ.

4.1. Стол должен быть исправным, чистым, сухим и надёжно закрепленным на рабочем столе станка. Во избежание налипания опилок перед началом работы протрите стол насухо.

4.2. Надёжно закрепите стол на рабочем столе фрезерного станка. Установку и работу со столом производите согласно

руководству (инструкции) используемого фрезерного станка.

4.3. Не используйте стол с повреждёнными Т-образными пазами и пазами крепления.

4.4. Запрещается вносить любые изменения в конструкцию, предусмотренную заводом - изготовителем.

**ВНИМАНИЕ!** Невыполнение правил техники безопасности может стать причиной тяжелой травмы.

### 5. УСТРОЙСТВО СТОЛ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ (Рис. 2)

1	Основание
2	Пазы крепления стола (4 шт.)
3	Т-образные пазы продольные (3 шт.)
4	Т-образные пазы поперечные (2 шт.)
5	Рабочая поверхность стола

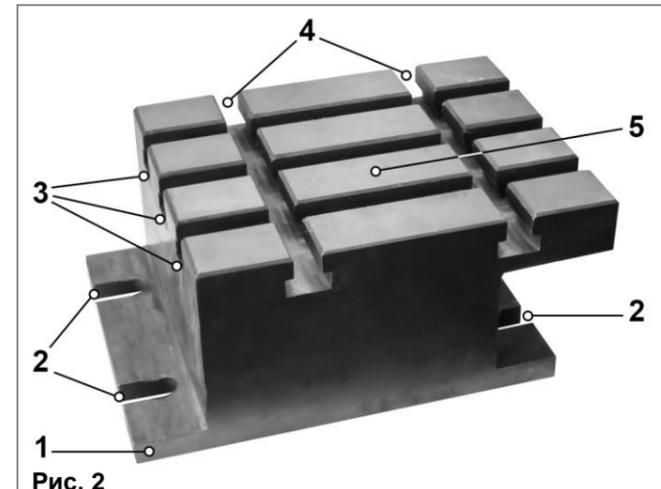


Рис. 2

### 6. УСТАНОВКА СТОЛА, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАГОТОВКИ (РИС. 2)

6.1. Установите стол на рабочий стол станка.

6.2. Прочно закрепите стол через пазы (2) неподвижного основания (8) на рабочем столе станка. (Элементы крепления в комплектность стола не входят).

6.3. Закрепление заготовки производится с помощью прихватов через Т-образные пазы.

### 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Оберегайте стол от механических повреждений.

7.2. После окончания работы очищайте стол от стружки.

7.3. Храните и транспортируйте стол чистым и смазанным машинным маслом, обернутым в промасленную бумагу или полиэтилен в оригинальной упаковке. При хранении и транспортировке стола не допускайте падений, ударов и попадания на него жидкостей. Не храните стол в помещениях с агрессивными веществами, жидкостями, газами.

### 8. КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ

8.1. Критериями предельного состояния стола являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима. Например, трещина в металлоконструкции, коррозия, деформация, старение, разрушение или их совокупности.

8.2. Стол, не подлежащий дальнейшей эксплуатации, необходимо сдать в специальные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте вышедший из строя стол в бытовые отходы.

### 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж» гарантирует соответствие стола для горизонтального фрезерования требованиям технической документации.

При соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации гарантийный срок эксплуатации для стола горизонтального фрезерования при продаже через розничную сеть – 6 месяцев с даты продажи.

Назначенный срок службы – 5 лет.

**Изготовитель:**

ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО. ЛТД.  
Китай-Рм 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, П.Р.

**Импортер:**

ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»:  
394018, Воронеж, пл. Ленина, 8.

Тел./факс: (473)239-03-33

E-mail: opt@enkor.ru

### 10. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи \_\_\_\_\_  
(число, месяц прописью, год)

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись или штамп)

Штамп магазина \_\_\_\_\_