
## Лобзик **ЛЭ-600/60ЭМ** (Арт. 50221)

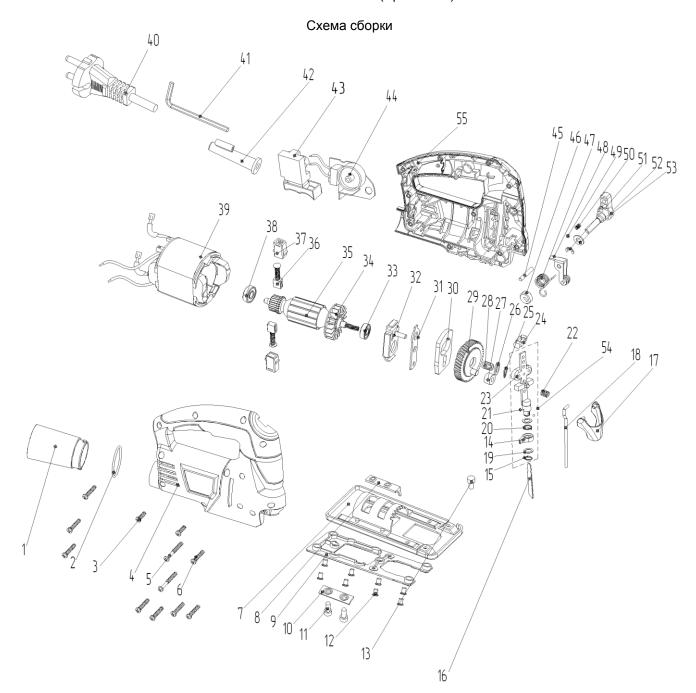

## Лобзик **ЛЭ-600/60ЭМ** (Арт. 50221)

## Детали сборки

\* Позиция по схеме сборки.

Nº*	Наименование	Артикул	Количест
1	Адаптер ЛЭ-750/80Э	232300	1
2	Кольцо уплотнительное ЛЭ-750/80Э	232301	1
3	Винт ST3.9X12	232329	4
4	Корпус двигателя (прав.)	232100	1
5	Винт ST3.9X35	232101	2
6	Винт ST3.9X19	232303	8
7	Основание	232121	1
8	Фиксатор подошвы ЛЭ-750/80	232306	1
9	Накладка основания	232122	1
10	Планка прижимная ЛЭ-750/80	232307	1
11	Винт М 5х12	232102	2
12	Винт М 4х4	232123	8
13	Винт М 5х9	232124	1
14	Рычаг	232125	1
15	Кольцо стопорное	232126	1
16	Пилка	232310	1
17	Экран защитный	232104	1
18	Планка защитная ЛЭ-750/80Э	232311	1
19	Шайба	232127	2
20	Пружина	232128	1
21	Шарик	232129	2
22	Пружина держателя штока	232312	1
23	Шток	232130	1
24	Держатель штока	232314	1
25	Кольцо стопорное ЛЭ-750/80Э	232315	1
26	Шайба зубчатого колеса	232106	1
27	Ролик	232107	1
28	Подшипник игольчатый К6Х9Х13	232108	1
29	Колесо зубчатое	232109	1
30	Противовес	232110	1
31	Пластина	232111	1
32	Щит подшипника	232112	1
33	Подшипник 608	245102	1
34	Крыльчатка	232131	1
35	Ротор	232113	1
36	Щетка	232347	2
37	Щеткодержатель	232326	2
38	Подшипник 607	232328	1
39		232326	1
40	Статор	232331	1
41	Шнур питания Ключ		1
		232115	†
42	Муфта шнура питания	232116	1
43	Выключатель ЛЭ-750/80	232334	1
44	Блок электронный ЛЭ-750/80	232335	1
45	Штифт ЛЭ-750/80Э	232337	1
46	Эксцентрик ЛЭ-750/80	232338	1 1
47	Пружина опорного ролика	232117	1
48	Блок опорного ролика	232118	1
49	Шарик	232341	1
50	Пружина переключателя	232342	1

51	Кольцо стопорное ф6	232343	1
52	Шайба переключателя	232344	1
53	Переключатель	232119	1
54	Шток в сборе	232132	1
55	Корпус двигателя (лев)	232120	1