

Схемы сборки станка «КОРВЕТ 231-31»

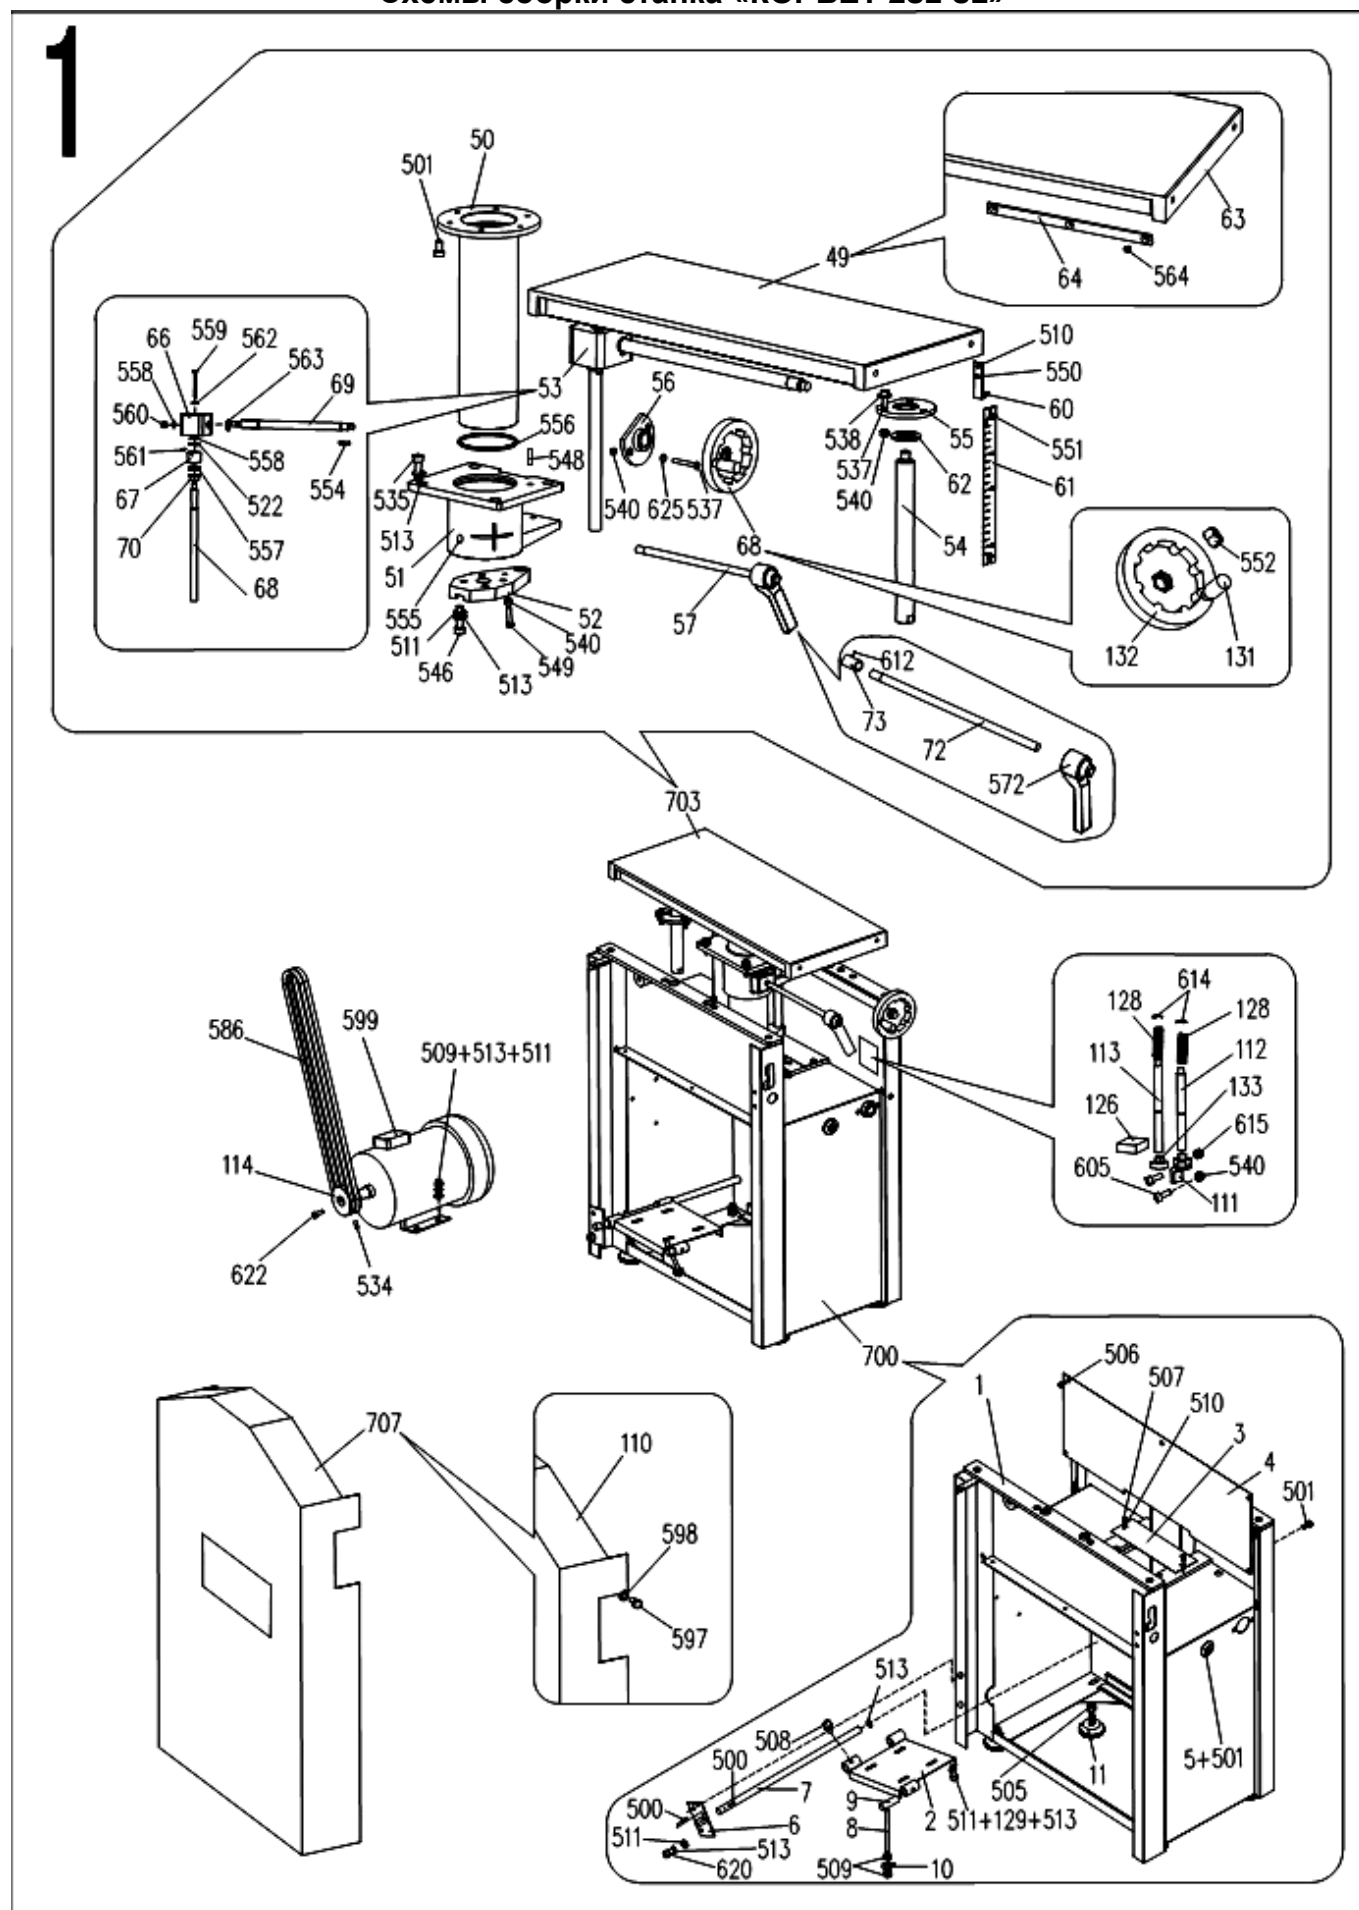


Рис. 1

2

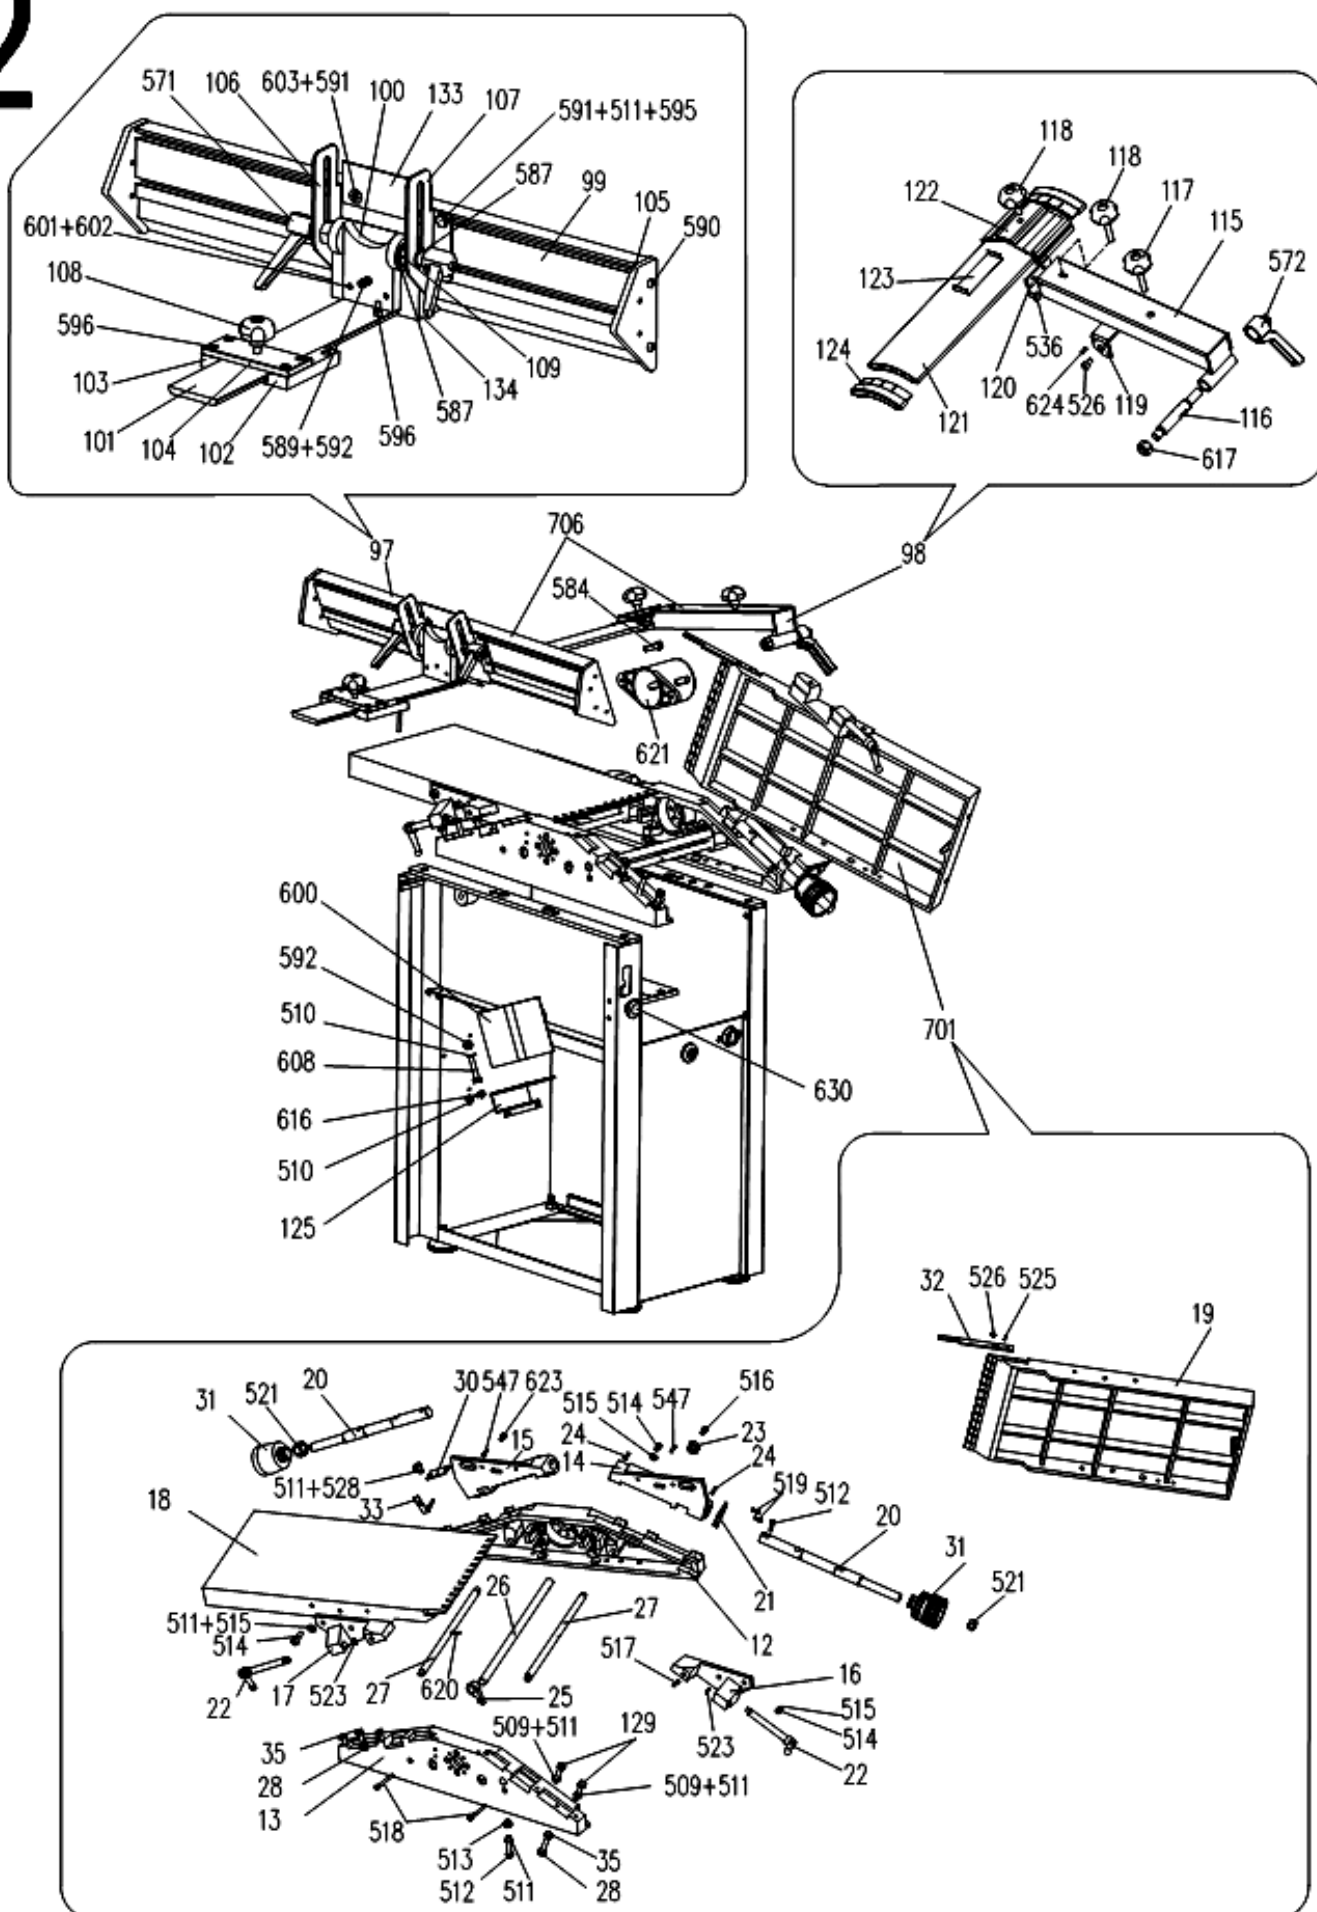


Рис. 2

4

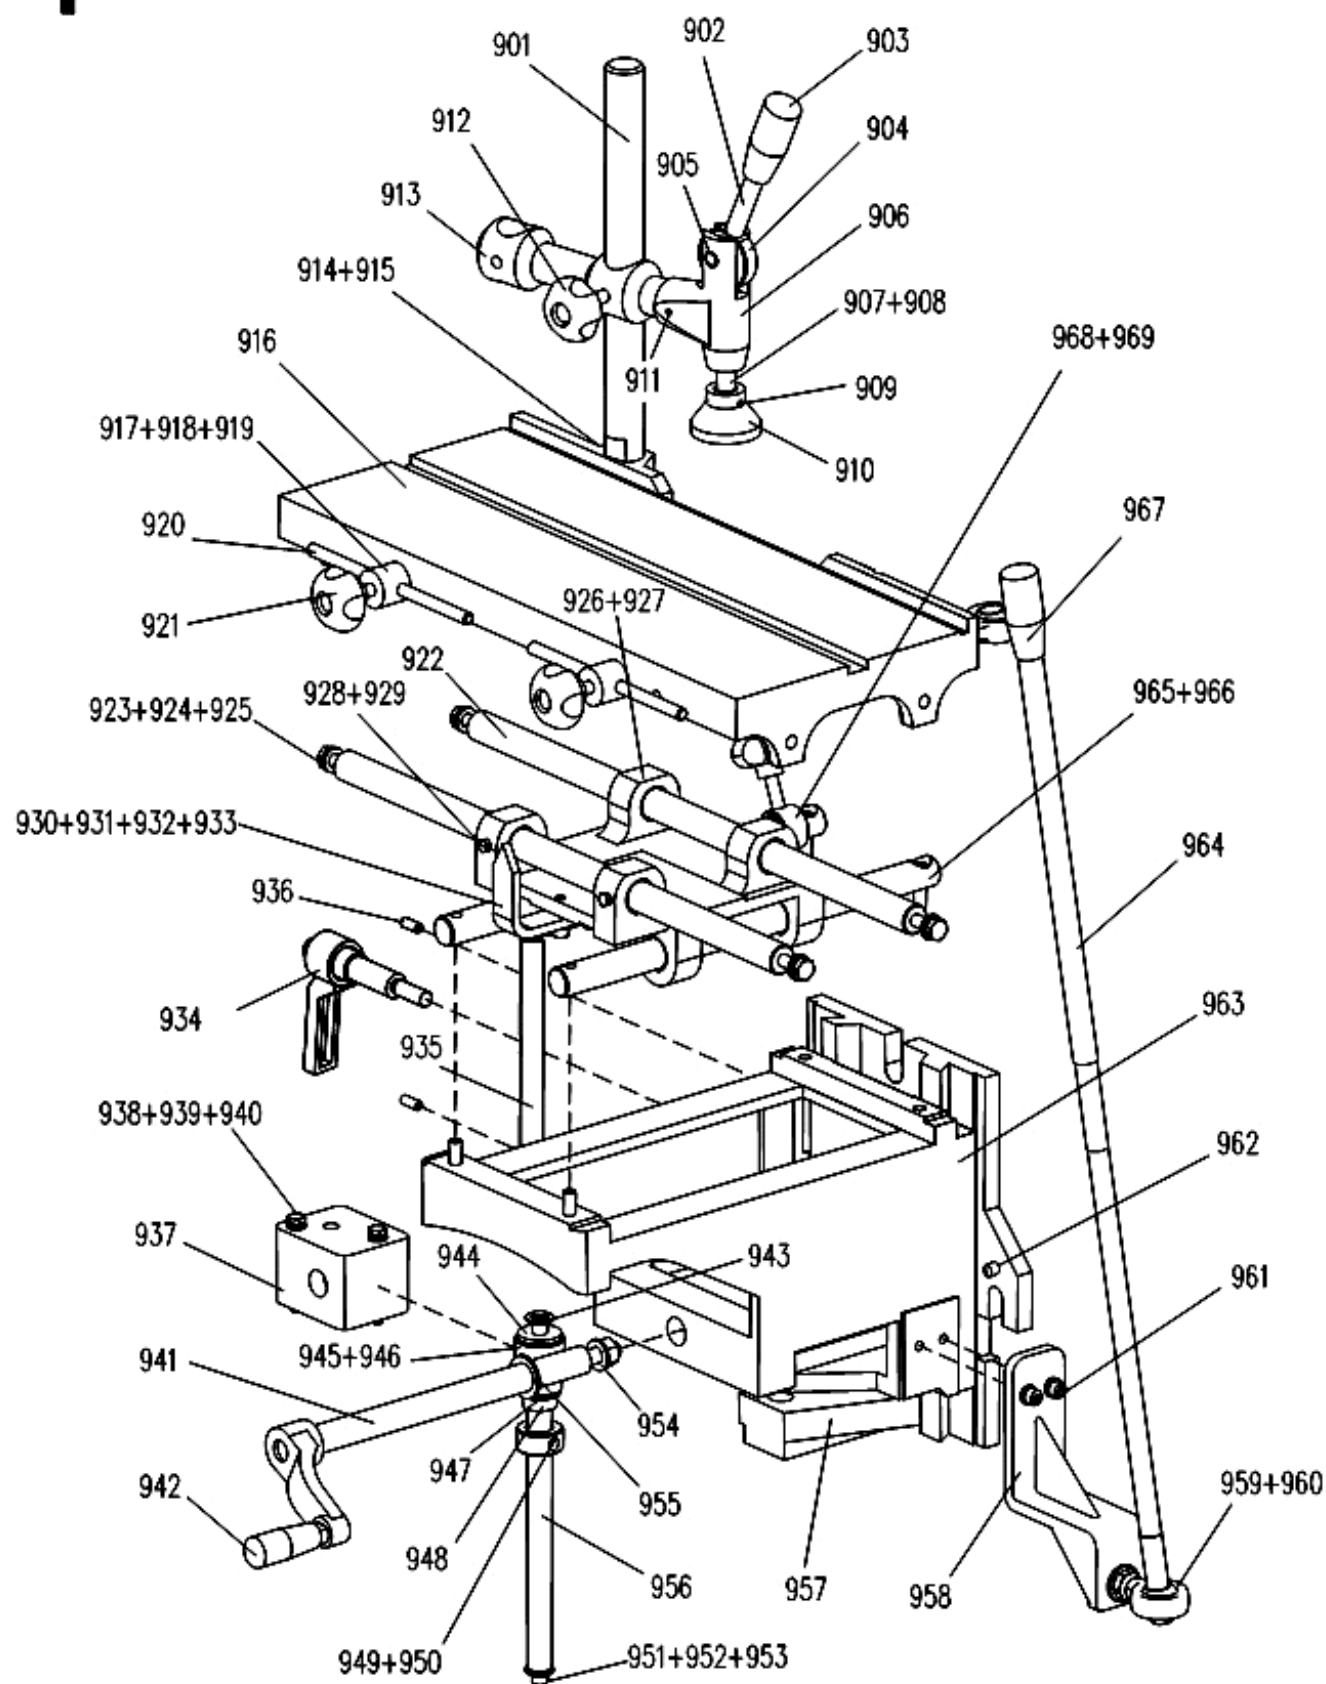


Рис. 4

Детали сборки станка «КОРВЕТ 231-31» (Рис. 1 - 4)

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
1	153892	Стойка базовая	43	153932	Пружина компрессионная
2	153893	Плита моторная	44	153933	Пылеотвод
3	153894	Пластина малого кожуха	45	153934	Патрубок пылеотвода
4	153895	Пластина правого кожуха	46	153935	Пластина стопорная
5	153896	Штанга опорная	47	153936	Пластина переходная (соединительная)
6	153897	Пластина неподвижная	48	153937	Гайка
7	153898	Ось (вал)	49	153938	Узел рейсмусового стола
8	153899	Винт	50	153939	Втулка подъемная
9	153900	Втулка	51	153940	Блок ориентации
10	153901	Винт регулировочный	52	153941	Шплинт (фиксатор)
11	153902	Основание опорное	53	153942	Редуктор в сборе
12	153903	Суппорт правого резального блока	54	153943	Оправка
13	153904	Суппорт левого резального блока	55	153944	Блок
14	153905	Передний блок регулировки	56	153945	Блок
15	153906	Блок регулировки задний	57	153946	Планка фиксирующая в сборе
16	153907	Устройство блокирующее переднее	58	153947	Колесо в сборе
17	153908	Устройство блокирующее заднее	59	153948	Кольцо
18	153909	Стол подачи	60	153949	Указатель (стрелка)
19	153910	Стол приемный	61	153950	Шкала глубины
20	153911	Вал регулировочный	62	153951	Шайба
21	153912	Щиток	63	153952	Стол рейсмуса
22	153913	Узел фиксирующей ручки	64	153953	Щиток
23	153914	Втулка эксцентрическая	66	153954	Редуктор
24	153915	Винт	67	153955	Шестерня косозубая
25	153916	Антиотбрасыватель	68	153956	Винт направляющей
26	153917	Ось поворотная	69	153957	Вал шестерни
27	153918	Ось опорная	70	153958	Втулка
28	153919	Гайка	72	153959	Винт двусторонний
30	153920	Шкив рабочего вала	73	153960	Втулка направляющая
31	153921	Ручка регулировочная	74	153961	Ручка управления в сборе
32	153922	Пластина позиционирующая	75	153962	Звездочка цепной передачи
33	153923	Указатель подачи	76	153963	Звездочка цепной передачи
35	153924	Болт	77	153964	Натяжитель в сборе
36	153925	Блок резальный в сборе	78	153965	Штифт
37	153926	Узел подшипника	79	153966	Вал цепной передачи
38	153927	Шкив приводной	80	153967	Колесо зубчатое IV
39	153928	Пластина защитная	81	153968	Ролик приводной
40	153929	Вал рабочий	82	153969	Ролик прижимной
41	153930	Планка прижимная	83	153970	Втулка
42	153931	Полотно пильное	84	153971	Пружина

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
85	153972	Пружина	500	154014	Штифт
86	153973	Пластина соединительная	501	154016	Винт
89	153974	Колесо зубчатое I	502	154017	Крышка пылезащитная (большая)
90	153975	Колесо зубчатое II	503	154018	Крышка пылезащитная (малая)
91	153976	Колесо фрикционное чугунное	504	154019	Шайба
92	153977	Колесо зубчатое III	505	154020	Гайка
94	153978	Пластина натяжная	506	154021	Винт
95	153979	Пружина	507	154022	Винт
97	153980	Направляющая	508	154023	Болт
98	153981	Кожух защитный рабочего вала	509	154024	Гайка
99	153982	Щиток	510	154025	Шайба
100	153983	Пластина опорная	511	154026	Шайб
101	153984	Пластина направляющая	512	154027	Винт
102	153985	Пластина металлическая правая	513	154028	Шайба
103	153986	Пластина металлическая левая	514	154029	Винт
104	153987	Пластина соединительная	515	154030	Шайба
105	153988	Пластина защитная	516	154031	Винт
106	153989	Блок подвижный левый	517	154032	Штифт
107	153990	Блок подвижный правый	518	154033	Винт
108	153991	Ручка	519	154034	Винт
109	153992	Винт	520	154035	Винт
110	153993	Кожух защитный	521	154036	Гайка
111	153994	Щиток переключателей	522	154037	Шайба большая
112	153995	Планка позиционирующая короткая	523	154038	Кольцо крепежное внешнее
113	153996	Планка позиционирующая длинная	525	154039	Штифт гибкий
114	153997	Шкив двигателя	526	154040	Винт
115	153998	Трубка металлическая U-образная	528	154041	Винт
116	153999	Штифт стопорный	529	154042	Винт
117	154000	Ручка фиксации	530	154043	Подшипник
118	154001	Ручка	531	154044	Штифт
119	154002	Клин угловой	532	154045	Кольцо крепежное внешнее
120	154003	Пластина неподвижная	534	154046	Винт
121	154004	Защитная пластина	535	154047	Винт
122	154005	Кожух защитной пластины	536	154048	Винт
123	154006	Стопорная пластина	537	154049	Винт
124	154007	Пластиковая вставка	538	154050	Шайба
125	154008	Коммутационная пластина	539	154051	Винт
126	154009	Выключатель аварийный	540	154052	Гайка
128	154010	Пружина	542	154053	Цилиндр опорный резиновый
129	154011	Винт	543	154054	Цилиндр опорный резиновый
131	154012	Ручка	544	154055	Подкладка
132	154013	Маховик	545	154056	Винт

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
546	154057	Винт	592	154098	Гайка
547	154058	Винт	595	154099	Болт
548	154059	Винт	596	154100	Винт
549	154060	Винт	597	154101	Винт
550	154061	Винт	598	154102	Шайба
551	154062	Винт	599	154103	Электродвигатель
552	154063	Гайка специальная	600	154104	Пускатель
553	154064	Гайка	601	154105	Болт
554	154065	Штифт	602	154106	Шайба
555	154066	Масленка	603	154107	Винт
556	154067	Уплотнитель	605	154108	Болт
557	154068	Подшипник упорный	606	154109	Винт
558	154069	Шайба	608	154110	Винт
559	154070	Винт	612	154111	Штифт пружинный
560	154071	Гайка самоконтрящаяся	613	154112	Болт
561	154072	Штифт гибкий	614		Зажим
562	154073	Кольцо крепежное внешнее	615	154114	Гайка специальная
563	154074	Кольцо крепежное внешнее	616	154115	Винт
564	154075	Винт	617	154116	Гайка
565	154076	Винт	619	154117	Ручка большая в сборе
566	154077	Болт	620	154118	Болт
568	154078	Гайка	621	154119	Кожух защитный
569	154079	Цепь	622	154120	Винт
570	154080	Цепь	623	154121	Винт
571	154081	Ручка фиксации в сборе	624	154122	Штифт пружинный
572	154082	Ручка большая в сборе	625		Шайба большая
573	154083	Втулка	630	154124	Выключатель аварийный
574	154084	Штифт	700	154125	Узел основания
575	154085	Ручка	701	154126	Стол рейсмусовый в сборе
577	154086	Подшипник	702	154127	Вал рабочий в сборе
578	154087	Винт	703	154128	Стол фуговальный в сборе
579	154088	Кольцо крепежное внутреннее	704	154129	Передача цепная в сборе
580	154089	Винт	705	154130	Пылесборник в сборе
582	154090	Подшипник	706	154131	Направляющая и вал рабочий в сборе
583	154091	Штифт	707	154132	Кожух защитный в сборе
584	154092	Винт	901	154133	Стойка
586	56886	Ремень	902	154134	Штанга
587	154093	Шайба	903	154135	Оболочка
588	154094	Винт	904	154136	Кольцо эксцентриковое
589	154095	Винт	905	154137	Штифт
590	154096	Винт саморегулирующийся	906	154138	Опора зажима
591	154097	Гайка	907	154139	Штанга подвижная

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
908	154140	Пружина	943	154175	Полукольцо
909	154141	Штифт	944	154176	Шайба
910	154142	Блок прижимной	945	154177	Вал-шестерня
911	154143	Штифт	946	154178	Штифт
912	154144	Ручка фиксации	947	154179	Подшипник
913	154145	Шатун	948	154180	Втулка
914	154146	Гайка	949	154181	Кольцо закрепленное
915	154147	Шайба	950	154182	Винт установочный
916	154148	Стол рабочий	951	154183	Винт
917	154149	Штифт ограничения хода	952	154184	Шайба
918	154150	Гайка	953	154185	Шайба
919	154151	Шайба	954	154186	Гайка самостопорящаяся
920	154152	Ось ограничения хода	955	154187	Полукольцо гибкое
921	154153	Планка стопорная	956	154188	Винт ходовой
922	154154	Вал подвижный	957	154189	Основание
923	154155	Болт	958	154190	Клин угловой
924	154156	Шайба	959	154191	Подшипник
925	154157	Шайба	960	154192	Гайка
926	154158	Скоба подвижная	961	154193	Винт
927	154159	Пластина ограничительная	962	154194	Винт
928	154160	Винт	963	154195	Скоба (ручка) подъемная
929	154161	Гайка	964	154196	Кожух
930	154162	Пластина ограничительная	965	154197	Вал неподвижный
931	154163	Винт	966	154198	Винт
932	154164	Шайба	967	154199	Ручка
933	154165	Шайба	968	154200	Кольцо регулировочное
934	154166	Ручка фиксации	969	154201	Ручка фиксации
935	154167	Клин		154202	Комплектация
936	154168	Болт фиксации		154203	Кожух защитный
937	154169	Редуктор		154204	Шайба
938	154170	Болт		154205	Винт
939	154171	Шайба		154206	Винт
940	154172	Шайба		154015	Винт
941	154173	Вал-шестерня		154113	Ось шарнирная
942	154174	Кривошип		154123	Патрон двухкулачковый