


Пила ножовочная **AKM1832** (Арт. 49232)

Схема сборки

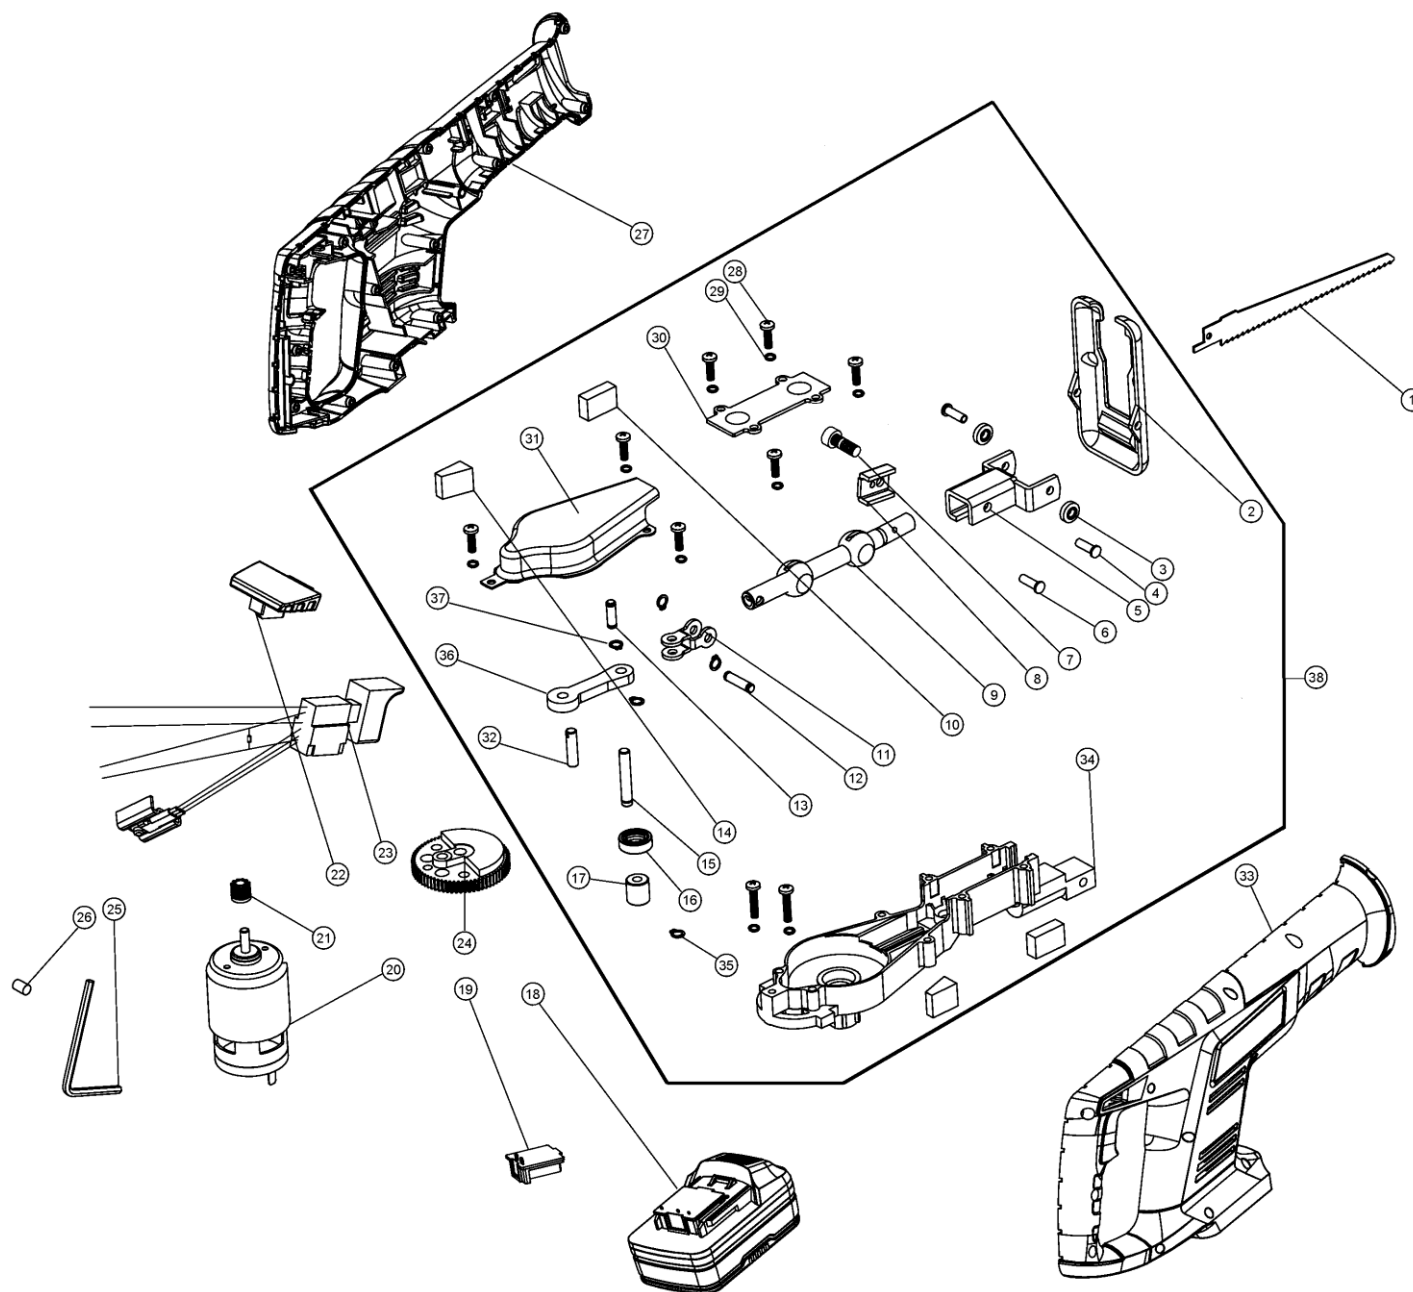

Пила ножовочная **АКМ1832** (Арт. 49232)

Детали сборки

*Позиция по схеме сборки.

№*	Наименование	Артикул	Количество	Примечание
1	Пилка		1	
2	Упор	252101	1	
3	Шайба		2	
4	Заклёпка	252102	2	
5	Кронштейн упора	252103	1	
6	Заклёпка	252104	1	
7	Винт М5х12	252105	1	
8	Зажим пилки	252106	1	
9	Шток	252107	1	
10	Амортизатор	252108	2	
11	Соединитель	252109	1	
12	Штифт ф5,2х20	252110	1	
13	Штифт ф5,2х16,7	252111	1	
14	Амортизатор	252112	2	
15	Вал ф7	252113	1	
16	Подшипник 607	224214	1	
17	Втулка	252114	1	
18	Батарея аккумуляторная	49011		не поставляется
19	Адаптер батареи	250039	1	
20	Электромотор 18В	252115	1	
21	Шестерня ведущая	252116	1	
22	Клавиша блокировки	252117	1	
23	Выключатель	252118	1	
24	Шестерня эксцентриковая	252119	1	
25	Ключ	252120	1	
26	Держатель ключа	252121	1	
27	Корпус левый	252122	1	
28	Винт	252123	7	
29	Шайба	252124	7	
30	Крышка штока	252125	1	
31	Крышка редуктора	252126	1	
32	Штифт	252127	1	
33	Корпус правый	252128	1	
34	Корпус редуктора	252129	1	
35	Кольцо стопорное ф6,7	252130	1	
36	Шатун	252131	1	
37	Кольцо стопорное ф5,7	252132	4	
38	Редуктор в сборе	252100	1	№2-17,30-32,34-37