


Триммер АКМ1871 (Арт. 49271)

Схема сборки

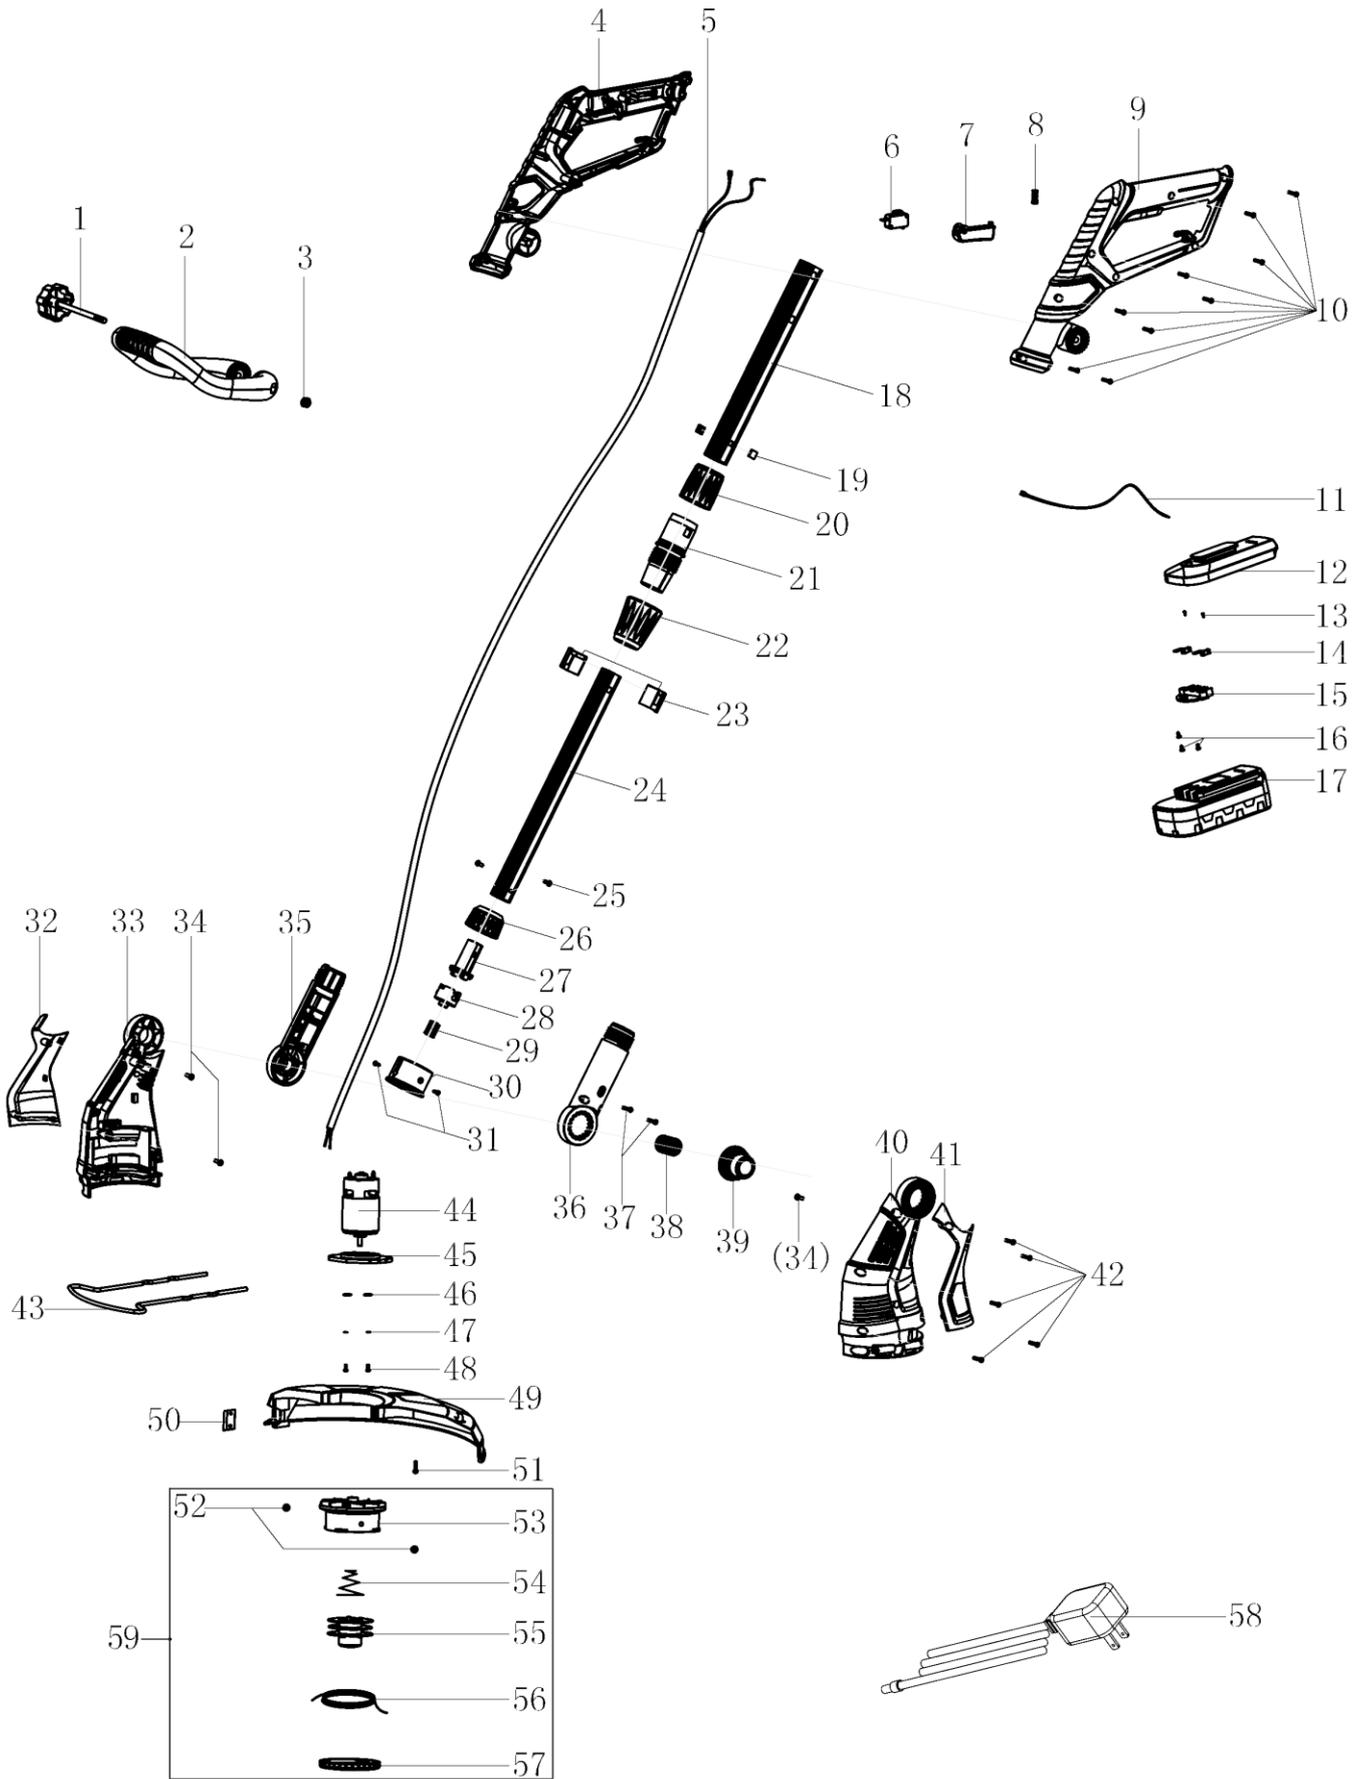

Триммер **АКМ1871** (Арт. 49271)

## Детали сборки

\* Позиция по схеме сборки.

№*	Наименование	Артикул	Количество
1	Винт	247050	1
2	Рукоятка дополнительная	247051	1
3	Гайка	247052	1
4	Корпус рукоятки правый	247053	1
5	Провод	247054	1
6	Микрпереключатель	247055	1
7	Курок	247056	1
8	Пружина	247057	1
9	Корпус рукоятки левый	247058	1
10	Винт	247059	10
11	Провод	247060	1
12	Держатель батареи	247061	1
13	Винт	247062	2
14	Контакты	247063	2
15	Адаптер батареи	247064	1
16	Винт	247065	3
17	Аккумулятор. Батарея 18V		1
18	Штанга внешняя	247066	1
19	Вкладыш	247067	2
20	Муфта крепления ф30мм	247068	1
21	Соединитель ф30мм	247069	1
22	Муфта зажимная ф30мм	247070	1
23	Вставка	247071	2
24	Штанга внутренняя	247072	1
25	Винт	247073	2
26	Гайка накидная	247074	1
27	Фиксатор	247075	1
28	Втулка	247076	1
29	Пружина	247077	1
30	Втулка	247078	1
31	Винт	247079	2
32	Накладка корпуса правая	247080	1
33	Корпус двигателя правый	247081	1
34	Винт	247082	3
35	Корпус кронштейна правый	247083	1
36	Корпус кронштейна левый	247084	1
37	Винт	247085	2
38	Пружина фиксатора	247086	1
39	Кнопка фиксатора	247087	1
40	Корпус двигателя левый	247088	1
41	Накладка корпуса левая	247089	1
42	Винт	247090	5
43	Скоба	247091	1
44	Электродвигатель 18В	247092	1
45	Пластина крепления двигателя	247093	1
46	Шайба	247094	2
47	Шайба-гровер	247095	2
48	Винт	247096	2
49	Кожух защитный	247097	1
50	Нож для лески	247098	1
51	Винт		1

52	Втулка	247099	2
53	Корпус катушки	247100	1
54	Пружина	247101	1
55	Катушка	247102	1
56	Леска	247103	1
57	Крышка катушки	247104	1
58	Устройство зарядное		1
59	Катушка в сборе	247105	1